


ALINK

Link Socket

產品說明書 (TC)

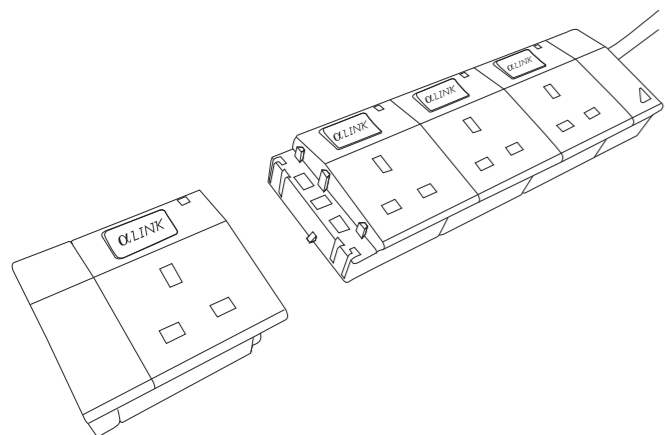

十分感謝閣下選購 ALINK 產品

我們的產品將為您的生活帶來無限的舒適和便捷！為了能讓您準確及安全地安裝和使用本產品，請務必於使用本產品前詳細閱讀產品說明書。

1 產品說明

- 可根據實際使用需要增減插位 (最多可接駁10個插座)
- 兼容性大, 可與週邊相關產品配合使用
- 實用性強, 性價比高
- 環保型設計, 實現使用率100%, 並符合人體工學設計
- 獨立電源開關設置 (只適用於特定型號)
- 新穎顯示燈設計
- 安全保護活門
- 以優質耐熱及不易碎塑料製造

2 技術規格

- 符合國際安全標準: BS1363/A, BS5733/A, MS589/A, SS145/A, IEC60884-1, IEC60884-2-5, RoHS
- 額定電壓: 交流電 250 伏特 50 赫茲
- 額定電流: 最大 13 安培
- 指示燈: 氙燈
- 額定負載力: 3,250 瓦特
- 電源插頭: 符合 BS1363/A 標準, 並設有保險絲
- 電源線: 符合 BSEN50525-2-11 標準, 1.25mm 3芯規格

5 額定電壓指數參考

以下電器的額定電壓指數只供參考用途, 其所列出的數字並不代表與閣下正在使用的同類型產品的額定電壓一樣, 詳情請與閣下的電器供應商查詢或查閱電器使用說明書, 以便正確使用本產品:

2匹窗口式冷氣機	~ 8.4安培 = 1,850瓦特
電暖爐 / 暖風機	~ 8.2安培 = 1,800瓦特
電風筒	~ 4.5安培 = 1,000瓦特
中型電飯鍋	~ 3.6安培 = 800瓦特
電熨斗	~ 3.4安培 = 750瓦特
電腦	~ 1.4安培 = 300瓦特
25' 電視機	~ 0.7安培 = 140瓦特
15' 電風扇	~ 0.4安培 = 75瓦特
1.2米 T8 LED 日光燈	~ 0.07安培 = 16瓦特

6 疑難排解指南


現象	潛在原因	解決方案
插座指示燈發亮, 但所接駁之電器無法運作	所接駁電器之電源插頭未正確連接	正確地連接電源插頭至所接駁之電器
	所接駁之電器出現故障	與閣下的電器供應商聯繫
插座指示燈熄滅, 但所接駁之電器正常運作	插座指示燈出現損耗問題	如在保修期內可免費更換正常損耗的零件
	供電故障	與供電部門查詢
所接駁之電器突然停止運作	所接駁之電器出現故障	與閣下的電器供應商聯繫
	插座保險絲耗損	更換合乎標準的保險絲
	用電總開關斷電	檢查正在使用之電器的負載力是否過大 檢查正在使用之電器是否出現漏電或短路現象 (需合格電器技師操作)

3 安裝及使用方法說明


組件

Link Socket 系列產品主要分為3個組件:


- BS I 型: 電源線連保險絲插頭
- BS II 型: 獨立電源插座
- BS III 型: 安全尾蓋

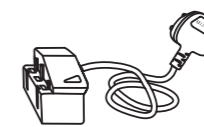

BS I 型: 電源線連保險絲插頭



BS II 型: 獨立電源插座



BS III 型: 安全尾蓋

連接安裝指引

- 於接駁前必須完全切斷電源。
- 把 BS I 型放置於平面上。
- 把 BS II 型的接駁插腳對準 BS I 型的接駁插口, 沿著滑槽位置, 以垂直的方向由上而下把 BS II 型的插腳完全插入 BS I 型的插口中。
- 當完全接駁成功後, 位於底部的卡扣會自動把 BS I 型及 BS II 型鎖上, 增加接駁後的穩固性。
- 把 BS III 型重新安裝在 BS II 型的左側插口上, 用於保護接駁處。
- 連通電源前需確定各組件是否已經接駁成功。
- 連通電源後按下開關按鈕, 如顯示燈發亮, 表示連接安裝成功, 可開始正常使用。

* 如需連接更多組件, 請循上述步驟 (3) 及 (4) 進行操作。

拆卸指引

- 於拆卸前必須完全切斷電源。
- 將已接駁妥當的 Link Socket 置於平面上。
- 把位於底部的卡扣解鎖, 然後把需要拔除的 BS Type II/III 型以垂直的方向拉出。
- 請將拆除後的各部件存放在通風良好的乾燥陰涼處, 以供日後使用。

*位於 Link Socket 之間的金屬部份為安全接地終端, 如連接後於空隙中看到有金屬部份實屬正常, 並不會構成任何危險, 請放心使用。

*請注意: 以上的圖片只供參考, 不同型號之面板插孔及位於兩旁之接駁位置可能會略有不同, 唯連接安裝及拆卸指引的原理是一樣的。

保養維修申請表格

購買日期:	購買地點:
聯繫人:	聯繫電話:
聯繫地址:	
產品名稱:	產品型號:
產品領取方式:	<input type="checkbox"/> 自取 <input type="checkbox"/> 郵寄 (郵費自理)
備註:	

客戶服務諮詢熱線及聯繫方式

ALINK 十分樂意聽取顧客的寶貴意見, 藉以提高我們的產品及服務質素。閣下如對本公司的產品或服務有任何意見, 歡迎與客戶服務中心聯繫, 我們將盡力提供最快捷、清晰的指引及服務。

香港總辦事處

香港新界葵涌大連排道58-66號樂聲工業中心17樓A座
電話: (852) 3113 5811
傳真: (852) 2494 7251
電郵: info@AlphaLink.hk

辦公時間:

星期一至五
上午9時至中午12時30分 / 下午2時至6時 (香港時間 / GMT +8)
星期六
上午9時至中午12時30分 (香港時間 / GMT +8)
星期日及公眾假期休息

產品保用網上註冊:



<http://alphalink.hk/web/register.php?type=3>

7 產品保用條款

ALINK 全心全意為客戶提供優質產品及優良服務。懇請閣下詳閱及遵守以下之保養條款及保養維修的準則及程序。

(I) 保養條款

- 閣下須在購買本公司產品後十四天內登入本公司網站 www.AlphaLink.hk 或郵寄保養維修申請表格以進行產品保用登記, 保用手續才正式生效。
- 本產品的保修期由購買日期起計之十二個月內有效。
- 客戶如於購買日起計十四天內於網站上成功完成產品保用登記服務, 將可免費獲得額外三個月的保修期。
- 閣下如欲享有保修服務, 必須提供由本公司網站所發出的產品保用登記電子郵件證明或保養維修申請表格及由經銷商發出的正式購貨收據方可生效。購貨收據必須有經銷商印章及購買日期。
- 如因閣下的擅自拆卸、改裝、維修、錯誤操作、疏忽使用、不依據使用手冊安裝或拆卸、穢物滲入本產品、自然使用消耗、天然災害、意外事件、因不正常供電或電壓不正常導致本產品損壞, 本公司毋須對本產品之任何部份作出保養或維修。

(II) 保養維修準則及程序

- 閣下必須清楚填寫保養維修申請表格上的相關信息欄。
- 閣下可攜帶所需維修的產品、有效購買憑證、保養維修申請表格或產品保用登記電子郵件證明, 前來本公司進行保修。
- 閣下亦可選擇以郵寄方式, 將需要維修的產品、有效購買憑證副本、保養維修申請表格或產品保用登記電子郵件證明, 一併寄回本公司, 以作維修服務。請注意: 郵費須由閣下自行支付, 本公司亦不會就運送途中而造成的損壞或遺失等問題負責。
- 產品維修完畢後我們將通知閣下前來領取, 或可按閣下要求提供郵寄服務。請注意: 郵費須由閣下自行支付, 本公司亦不會就運送途中而造成的損壞或遺失等問題負責。

當閣下在我們的網站成功完成產品保用登記後, 將會收到一封由本公司網站所發出的產品保用登記電子郵件以作記錄。如閣下確認登記十四天後仍未收到有關的電郵記錄, 可於辦公時間內致電我們或發送郵件至 cs@AlphaLink.hk 進行查詢。

客戶所提供的資料將被嚴格保密。其資料僅作存檔之用, 藉以向客戶提供維修及其他服務資訊。

4 安全警示

請遵循以下的安全指引, 正確使用本產品, 避免造成身體受傷及財物損毀。

- 連接安裝或拆卸插座前, 必須切斷電源, 以及留意置於插座兩旁的鐵片。不正確使用會導致產品損壞及威脅人身安全。
- 為免觸電, 使用時必須把電源插頭完全插入至插座。
- 拔除電源插頭時, 請緊握插頭兩側, 切勿強行拉拽電源線, 以免造成產品損壞及人身損傷。
- 嚴禁擠壓或捶打本產品。
- 如發現插座溫度過高、出現變形、打火或接觸不良等現象時, 應及時停止使用。
- 小心保護電源線, 切勿損壞、拉拽、過度彎曲或把重物壓在其上。
- 切勿用濕手接觸電線插座、插頭及開關。
- 潮濕的環境可導致電線插座上的灰塵變為潮濕物。請不定期用乾布擦拭電線插座周圍的灰塵, 並緊記於清潔前必先拔除電源插頭。
- 本產品只適合於室內環境使用。
- 請勿在潮濕的環境下使用本產品。
- 如果長時間不使用本產品, 請斷開電源連接, 並將本產品存放於通風良好的乾燥陰涼處。
- 本產品已通過10位接駁延伸安全測試, 其可接駁之上限為10位, 包括 Link Socket II 型及其他可接駁之配件。
- 本產品並非可以無限接駁延伸, 在使用時應考慮到插座的額定電壓和額定電流, 大功率電器請獨立使用插座。
- 如對本產品有任何疑問, 應找持有合格電工牌照的技師協助或與本公司聯繫。
- 如因錯誤使用本產品而導致產品損壞或人身損傷, 本公司不會承擔任何責任。